

❖ Información técnica:

Cuadradillo.....	1/2"
Velocidad máxima.....	6.800 r.p.m
Máximo apriete.....	152Kg/m (1492Nm)
Consumo medio.....	6cfm (170 l/m)
Presión de trabajo.....	90psi (6,3 bar)
Entrada de aire.....	1/4"
Peso.....	1,9 kgs.

❖ Información de seguridad

1. Lleve siempre gafas de seguridad.
2. Asegúrese de no estar presionando el gatillo antes de conectarla al suministro de aire
3. Mantenga la herramienta limpia y lubricada. La lubricación es esencial para evitar la corrosión y problemas derivados
4. Evite la ropa ancha, y si tiene el pelo largo recójase para evitar que se enganche con la herramienta.
5. Use mangueras adecuadas, y la presión de aire recomendada para evitar un desgaste prematuro
6. No sobrecargue la herramienta, utilice solo la fuerza necesaria para una máxima eficiencia.
7. Asegúrese que la herramienta se ha parado, antes de dejarla en el suelo.

❖ Otros consejos de uso para alargar la vida de la herramienta:


- Esta herramienta es de composite, por lo cual es mas ligera, pero también menos resistente a los impactos y roces, deposítela con cuidado tras su uso, los golpes pueden dañar la carcasa.
- Utilice teflón en el racor, y ajústelo bien usando dos llaves, cualquier pérdida de aire afectará al rendimiento de la herramienta.
Se aconseja un racor con paso interior de 7mm o mas.
- Asegúrese de que el aire que entra en la máquina esta limpio y seco, ante la duda, utilice un filtro de aire. Los daños derivados de la suciedad no son cubiertos por la garantía.
- Si no dispone de un lubricador, ponga una gota de aceite especial para herramientas neumáticas, al menos una vez por semana a través de la entrada de aire, para que al entrar el aire lo distribuya por el interior. Los daños derivados de usar la herramienta sin lubricar no son cubiertos por la garantía.

MANUAL DE INSTRUCCIONES



IMPORTANTE:


Antes de usar el producto, lea y siga las instrucciones. Guarde este manual para futuras consultas.

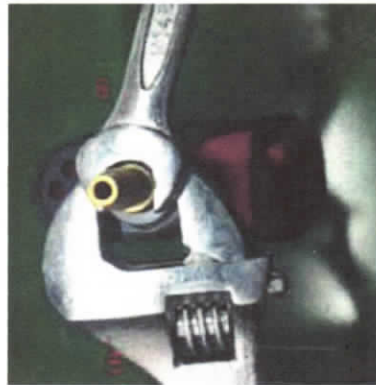

MUY IMPORTANTE:
PARA FIJAR EL RACORD, SUJETE CON OTRA LLAVE LA ROSCA DE LA MÁQUINA.

Esta es una herramienta fabricada en composite y podría dañarlo.

DESPIECE AB-112X

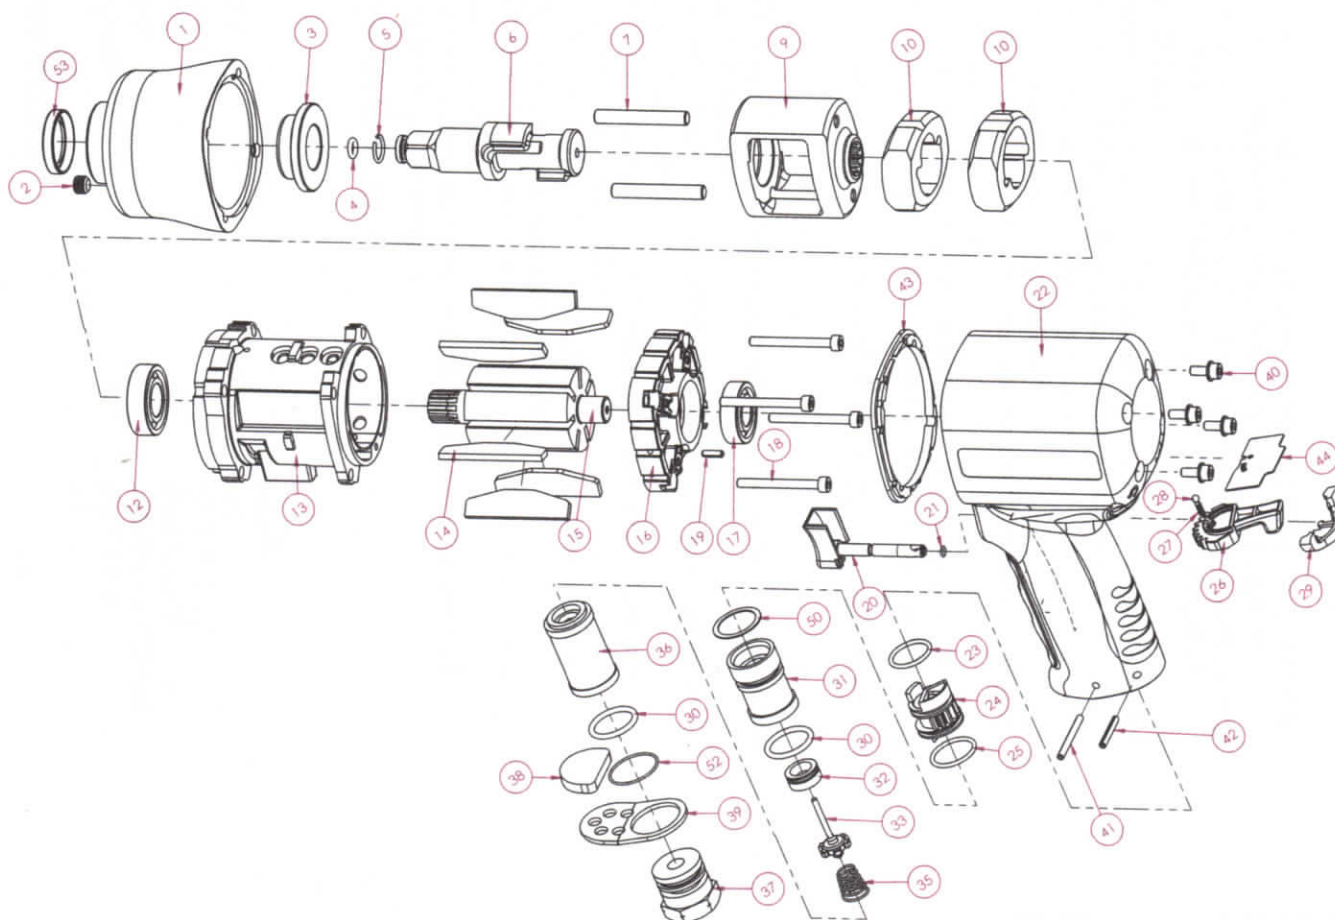

NO	DESCRIPTION	Q'TY
1●	HAMMER CASE	1
3●	BUSHING	1
4■	O-RING	1
5■	RETAINER	1
6■	ANVIL	1
7	HAMMER FRAMER PIN	1
8	HAMMER FRAMER PIN	1
9	HAMMER FRAME	1
10	HAMMER	2
11	REAR WASHER	1
12	BEARING	1
13◆	CYLINDER	1
14	ROTOR BLADE	7
15	ROTOR	1
16▲	REAR BRARING PLATE	1
17▲	BEARING	1
18	SEREW M5 x L85	4
19◆	SPRING φ3x10L	1
20★	TRIGGER	1
	PIN	1
21★	O-RING (4*1)	1
22★	HOUSING	1
23★	O-RING(Φ17.17*1.78)	1
24★	F/R SWITCH WHEEL	1

NO	DESCRIPTION	Q'TY
25★	O-RING(Φ18.77*1.78)	1
26★	REVERSE THROTTLE	1
27★	SPRING	1
28★	STELL BALL(φ2.5)	1
29★	EXHAUST DEFLECTOR	1
30★	O-RING	2
31★	VALVEPAD	1
32★	O-RING(Φ12.42*1.78)	1
	O-RING	1
	BUSHING	1
33★	BUSHING	1
	VALVE STEM	1
	VALVE	1
35★	SPRING	1
36★	VALVE PAD	1
37★	INLET	1
38★	SILENCER	1
39★	EXHAUST DEFLECTOR	1
40	SCREW M4 x L8	4
41★	SPRINGφ3x32	1
42★	SPRINGφ3x22	1
43★	GASKET	1
44★	F/R Switch Gasket	1

● : Hammer Case kit ▲ : Rear Braring Plate kit

◆ : Cylinder Kit

★ : Housing Kit